* 視乎所安裝軟件或因應不同的服務供應商，本手册中的某些内容可能與您的手機存在差異。
* 視乎所在國家的不同，手機配備的項目及可用的附件可能存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15529A
HongKong China. 08/2007. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-F508

用戶手冊

重要安全注意事項

☑ 不遵守以下注意事項可能導致危險或觸犯法例。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且屬違法。

在所有醫療設備附近要關機

醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

版權資料

- Bluetooth 是 Bluetooth SIG,Inc. 的全球註冊商標。
  Bluetooth QD ID:B012661
- JAVA 是 Sun Microsystems,Inc. 的商標或註冊商標。
- Picsel 及 Picsel Viewer 是 Picsel Technologies,Inc 的商標。
- Windows Media Player 是 Microsoft公司的註冊商標。

特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險時，請關上手機。

防水

本手機並不防水，請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地的緊急電話號碼，然後按 。

勿讓兒童接觸手機

本手機及其配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請使用三星公司專用的配件及電池，例如耳機及電腦數據傳輸線。使用非三星公司認可的配件會損壞您的手機並可能引起危險。

- 使用不正確的電池可引起手機爆炸。
- 請依製造商的指引棄置已損耗的電池。

長期使用高音量的耳機，您的聽覺會受到傷害。

使用認可的軟件

請只使用三星認可的軟件 . 使用未經認可的軟件 , 可能會損壞您的手機。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可安裝或檢修您的手機。

詳細的安全資訊，請參閱第 47 頁的 「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本用戶手冊簡要介紹如何使用本手機。

本手冊中將會出現以下指示圖標：

☑ 您需要特別注意安全或手機功能有關資訊。

→ 您需要按瀏覽鍵來捲動至特定的選項，然後選擇它。

[ ] 手機上的鍵。例如 [ ]

< > 軟鍵，其功能顯示在手機屏幕上。例如 < **功能表** >

- **3G**
  您的手機可在 3G 環境中操作，可享用更高的數據傳輸速度、影片串流及視像會議。

本手機的特殊功能

- **多媒體功能**
  切換手機的雙屏顯示，可分別使用手機功能和多媒體播放器功能。

- **與 Windows Media Player 同步**
  將音樂檔案從 Windows Media Player 直接傳至手機。

- **媒體播放器**
  在您的手機播放媒體檔案。您可以享受高質素的影片和音樂。

- **相機和攝錄機**
  使用手機的相機模組來拍照或錄影。

- **Java**
  玩內置的 Java 遊戲並下載新遊戲。

- **連接手機到電視**
  在電視屏幕檢視用手機拍攝的相片及影片。

- **藍芽**
  使用無線藍芽技術傳送媒體檔案及個人數據，並連接到其他裝置。

- **檔案瀏覽器**
  以手機開啓各種格式的文件，檔案不會毀壞。

- **Web 瀏覽器**
  存取無線網絡，獲取最新資訊及各種媒體內容。

- **電郵**
  收發包含影像、影片和音效附件的電子郵件。

目錄

配件簡介 **6**

確保所有配件齊備

開始使用 **6**

使用手機前的準備事項

裝配手機並充電 6
開機／關機 7
手機圖示 7
在手機模式和多媒體播放器模式之間切換 8
按鍵和圖標 8
存取功能表 11
輸入文字 12
自訂手機 15

通話之外的其他功能 **17**

使用通話功能、網頁瀏覽器、信息及其他特殊功能

撥出或接聽電話 17
瀏覽網頁 18
使用電話簿 19
發送信息 19
檢視信息 21
使用藍芽功能 21
切換應用程式 23
使用皮套 23
重設手機 24

多媒體播放器功能 **25**

使用多媒體功能：音樂播放器、相機、媒體相簿和文件檢視器

使用多媒體播放器鍵 25
播放音樂 26
使用相機 32
檢視相簿中的相片和影片 37
使用影片播放器 38
更改多媒體播放器設定 38
檢視文件 39

功能表 **40**

列出所有功能表選項

健康與安全資訊 **47**

功能表概覽

要進入功能表模式，請於閒置模式下輕按 < **功能表** >。

1 通話記錄

2 電話簿

1 搜尋聯絡人
2 建立聯絡人
3 分組
4 個人名片
5 全部複製
6 服務號碼[1]
7 電話簿設定
8 記憶位置狀態

3 藍芽

4 流動互聯網

1 主頁
2 輸入網址
3 書籤
4 已儲存頁面
5 瀏覽記錄
6 進階
7 瀏覽器設定

5 信息

1 建立信息
2 收件匣
3 電子郵件收件匣
4 草稿匣
5 發件匣
6 已發信件匣
7 預設信息
8 留言信箱
9 全部刪除
10信息設定
11記憶位置狀態

6 個人檔案

1 圖像
2 影片
3 聲音
4 遊戲及更多
5 其他檔案
6 記憶位置狀態

7 應用程式

1 日曆
2 備忘錄
3 工作
4 錄音機
5 世界時間
6 計算機
7 單位換算
8 倒數計時器
9 計秒錶
10SIM 應用套件 1
11記憶位置狀態

8 鬧鐘

9 設定

1 話機設定
2 顯示設定
3 信息設定
4 通話設定
5 電話簿設定
6 網絡設定
7 保密設定
8 記憶體設定
9 重新設置
10手機資料

1. 只在 USIM 或 SIM 咭支援時可用。

配件簡介

確保所有配件齊備

- 手機
- 旅行充電器
- 電池
- 用戶手冊

您可以從當地三星經銷商購買各種配件。

- 視乎您所在的國家或服務供應商，手機附件及三星經銷商供應的配件可能有所不同。
- 您所購買的配件只可用於三星認可的裝置。將這些配件用於其他裝置可能會引致問題，因此而產生的維修費用不屬保用範疇。

開始使用

使用手機前的準備事項

裝配手機並充電

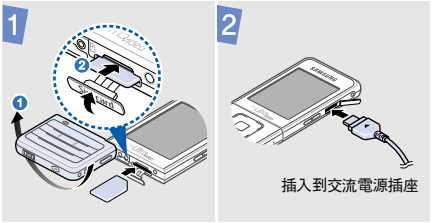

不正確連接充電器，可能會嚴重損害手機。任何不正確的使用是不會包括在保用範圍內。

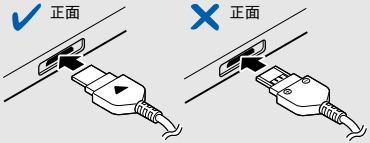

開機／關機

開機	1. 按住 [☎]。 2. 如果需要，請輸入 PIN 碼並按 < **確認** >。
關機	按住 [☎]。

手機圖示

前視圖

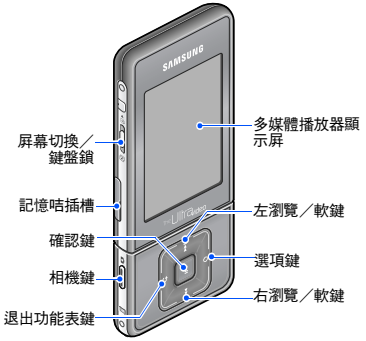

您可以鎖定鍵盤，避免意外按鍵而影響手機操作。在閒置模式下，向上滑動 [⇧]。要解除鎖定鍵盤，將 [⇧] 向下滑到中間。

後視圖

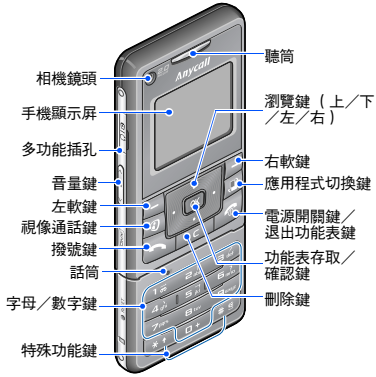

在手機模式和多媒體播放器模式之間切換

除傳統的手機功能外，您的手機還提供有多媒體娛樂功能。

打開手機時，進入傳統的手機模式，使用後面的小顯示屏。

要將手機切換至多媒體播放器模式以使用多媒體播放器功能，請滑下 [⏻]。將開啓前面的較大顯示屏。

按鍵和圖標

手機鍵

− −	執行顯示屏最底一列指示的功能。
	進行視像通話。
	在不退出目前應用程式的情況下，開啓應用程式切換視窗，以存取其它應用程式。
OK	在閒置模式下，直接進入常用功能表。 在功能表模式下，捲動功能表選項。
OK	在閒置模式下，進入功能表模式。 在功能表模式下，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入。
C	刪除顯示屏上的字元或應用程式中的項目。
	撥出或接聽電話。 在閒置模式下，查看最近撥出、未接或已接的電話。
	按住可開機／關機。 結束通話。 在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。

輸入數字、字母和一些特殊符號。

在閒置模式下按住 [**1**] 鍵，可進入留言信箱伺服器。

按住 [**0**] 輸入國際撥號冠字。

輸入特殊字元或執行特殊功能。

在閒置模式下，按住 [#] 開啓或關閉靜音模式。按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符。

多媒體播放器鍵

依據您的動作（拖曳、按、按住），捲動項目或執行特定功能。

選擇反白顯示功能表選項或確認輸入。

拍照、錄製影片或開始播放音樂。

在閒置模式下，按住可開啓相機。

在相機模式下，可拍照或錄影。

公用鍵

將其滑下可在手機模式和多媒體播放器模式之間切換。

向上滑動可鎖住按鍵，向下滑到中間可解除鎖定按鍵。

調校手機音量。

圖標

下列圖標可能出現在屏幕頂行，以表示手機的狀態。視乎所在的國家或服務供應商，顯示屏顯示的圖標可能有所不同。

	訊號強度
	GPRS (2.5G) 網絡
	連接至 GPRS (2.5G) 網絡
	EDGE 網絡
	連接至 EDGE 網絡
	UMTS (3G) 網絡
	連接至 UMTS (3G) 網絡
	HSDPA (3G+) 網絡
	連接至 HSDPA (3G+) 網絡
	正在通話
	位於服務區之外
	正在進行視像通話
	漫遊網絡
	正在播放音樂
	暫停播放音樂
	藍芽功能啓動
	已連接藍芽汽車免提裝置或耳機
	瀏覽互聯網

	連接到安全網頁
	新信息： • : 文字信息 • : 多媒體信息 • : 電子郵件 • : 伺服器信息 • : 設定信息
	操作模式設定 • : 正常 • : 靜音 • : 駕駛 • : 會議 • : 戶外 • : 離線
	已設定鬧鐘
	電池電量

存取功能表

在手機模式下

選擇一個選項	1. 按所需的軟鍵。 2. 按瀏覽鍵，移至上一個或下一個選項。 3. 按 < **選擇** > 或 [**確認**] 鍵，確認顯示的功能或反白顯示的選項。 4. 按 < **返回** > 鍵，移至上一級功能表。 按 [ ] 鍵返回閒置模式。
使用功能表數字	按與所需選項相應的數字鍵。

在多媒體播放器模式下

您可在多媒體播放器鍵上輕觸或拖曳手指，以存取功能表和選項。詳情請參閱第 29 頁的 「多媒體播放器功能」。

輸入文字

僅可在手機模式下輸入文字。如果您在多媒體播放器模式下選擇了一個需要輸入文字的選項，請滑下 [ ] 以將屏幕切換到手機顯示屏。

改變文字輸入方法

1. 在文字輸入屏幕，輕按右軟鍵。
2. 選擇所需的模式。

智能拼音輸入法

要輸入單詞：

1. 根據按鍵上的字母，按與拼音字母相應的鍵。
2. 按 [向左] 或 [向右] 選擇所按鍵的其他拼音。
3. 要輸入詞組，按 [#] 插入定界符，然後繼續輸入下一個拼音。
4. 如果在顯示屏找不到所需的字元，按 [向上] 或 [向下] 鍵在文字選擇區捲動選項。
5. 按 [**1**] 鍵啓動漢字選擇區。每個漢字加上了 1 至 5 的數字。

	6. 輕按與所需漢字相應的數字鍵。 要使用音調： 1. 輕按與所需拼音的字母相應的鍵。 2. 如果需要，按 [向左] 或 [向右] 鍵選擇拼音。 3. 請按 [*] 選擇音調。 4. 如果在顯示屏找不到所需的字元，按 [向上] 或 [向下] 鍵在文字選擇區捲動選項。 5. 按 [1] 鍵啓動漢字選擇區。 6. 按 [1] 到 [5] 之間與漢字相應的鍵。
	預測文字 輸入漢字時，手機會顯示常用於組織字詞的其他漢字。此功能可讓您以按最少的鍵完成輸入字詞。
筆劃輸入法	要輸入單詞： 1. 按與漢字各筆劃相應的鍵。 按照您寫字的筆劃順序按鍵，每一筆劃按一次鍵。 2. 要輸入詞組，按 [*] 插入定界符，然後繼續輸入下一個筆劃。 3. 按 [向上] 或 [向下]，捲動選項。 4. 要選擇漢字並加到信息中，請按 [**7**] 至 [**0**] 中相應的鍵。

筆劃輸入法	**預測文字** 輸入漢字時，手機會顯示常用於組織字詞的其他漢字。此功能可讓您以按最少的鍵完成輸入字詞。
智能英文輸入法	**要輸入單詞：** 1. 按 [**2**] 至 [**9**] 鍵，開始輸入單詞。每個字母只需輕按一次。 2. 在編輯或刪除字元前，請輸入整個單詞。 3. 如果單詞正確，請轉到步驟 4。否則，按 [**0**] 鍵顯示按鍵所表示的其他單詞。 4. 輕按 [#] 可插入空格並輸入下一個單詞。

基本英文輸入法	**要輸入單詞：** 按相應的鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。 要輸入同一字母兩次或輸入同一鍵上的不同字母，請按 [向右] 或等待浮標移動到右側。然後輸入下一個字母。
數字輸入法	**要輸入單詞：** 按與所需數字相應的鍵。
特殊符號輸入法	**要輸入單詞：** 輕按相應的數字鍵來選擇所需符號。
其他操作	• 按 [**1**] 輸入特殊字元。 • 在拼音輸入欄位爲空時，按 [*] 在漢字間插入空格。

- 按瀏覽鍵可移動浮標。
- 按 [C] 鍵可逐個字母刪除。
- 按住 [C] 鍵可清除顯示屏的內容。

自訂手機

顯示語言

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **話機設定** → **語言** → **屏幕文字**。
2. 選擇語言。
3. 按 < **儲存** >。

鈴聲音樂

要更改操作模式內容：

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **話機設定** → **話機模式**。
2. 捲動至您所使用的鈴聲操作模式。
3. 按 < **選項** > 並選擇**編輯**。
4. 選擇**話音通話鈴聲**，然後選擇話音來電的鈴聲。
5. 選擇**視像通話鈴聲**，並選擇視像來電的鈴聲。
6. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

要更改鈴聲操作模式：

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **話機設定** → **話機模式**。
2. 選擇所需操作模式。
3. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**。

按鍵音音量

在閒置模式下，按 [∧/∨] 可調校按鍵音音量。

閒置模式屏幕壁紙

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **顯示設定** → **主屏幕** → **屏幕壁紙**。
2. 捲動至影像資料夾。
3. 選擇影像。
4. 滑下 [ ] 可將屏幕切換至多媒體播放器顯示屏幕。
5. 按 [○] 並選擇**設爲** → **屏幕壁紙**。
6. 請按 [⏮]。

功能表快速鍵

1. 在閒置模式下，按 < 功能表 > 並選擇**設定** → **話機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇按鍵。
3. 選擇要指定到該鍵的功能表。
4. 按 < **儲存** >。

靜音模式

您可快速啓動靜音模式，避免騷擾他人。在閒置模式下，按住 [#] 鍵。

手機上鎖

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼 **00000000**，然後按 < **確認** >。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後按 < **確認** >。
4. 再次輸入新的密碼並按 < **確認** >。
5. 選擇**手機上鎖**。
6. 選擇**啟動**。
7. 輸入密碼，然後按 < **確認** >。

通話之外的其他功能

使用通話功能、網頁瀏覽器、信息及其他特殊功能

撥出或接聽電話

撥出電話

要進行話音通話：

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 然後按 [ ]。
   按 [∧/∨] 可調校音量。
3. 按 [ ] 結束通話。

要進行視像通話：

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 然後按 [ ]。
3. 按 [ ] 結束通話。

接聽來電

1. 手機鈴聲響起時，按 [ ]。
2. 要進行視像通話，請按 < **顯示自己** >，容許別人看到您。
3. 按 [ ] 結束通話。

使用揚聲器功能

通話時，按 [**確認**]，然後按 < **是** > 啓動揚聲器。

再按 [**確認**] 可返回聽筒。

進行多方通話

1. 通話時，致電給第二方。

   第一個電話則被保留。
2. 按 < **選項** > 並選擇**加入**。
3. 重複步驟 1 和步驟 2 新增更多通話方。
4. 進行多方通話時：
   - 按 < **選項** >，然後選擇**分離**與一方進行密談。
   - 按 < **選項** > 並選擇**結束**來掛斷一方。
5. 按 [ ] 結束多方通話。

瀏覽網頁

啟動網頁瀏覽器

在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**流動互聯網** → **主頁**。服務供應商的主頁打開。

瀏覽網頁

- 要捲動瀏覽器項目，請按 [向上] 或 [向下]。
- 要選擇項目，請按 [**確認**]。

- 要返回上一頁，請輕按 < **返回** > 。
- 要存取瀏覽器選項，請按 < **選項** > 。

使用電話簿

新增聯絡人

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 < **選項** > 。
2. 選擇**加入到電話簿** → 記憶體位置 → **新增** 。
3. 對於**手機**，選擇號碼類型。
4. 指定聯絡人資料。
5. 按 < **選項** > 並選擇**儲存**來儲存聯絡人。

尋找聯絡人

1. 在閒置模式下，按 < **電話簿** > 。
2. 輸入所需姓名的前幾個字母。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動到一個號碼並按 [ ] 撥號，或按 [**確認**] 編輯聯絡資料。

發送信息

發送文字信息

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**信息** → **建立信息** → **文字信息** 。
2. 輸入信息文字。
3. 按 < **選項** > 並選擇**發送** 。
4. 輸入收件人號碼。
5. 按 [**確認**] 發送信息。

發送多媒體信息

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**信息** → **建立信息** → **多媒體信息**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入信息主題並按 [**確認**]。
4. 選擇**圖片或影片**，然後新增影像或影片。
5. 選擇**聲音**，然後加入聲音片段。
6. 選擇**文字**。
7. 輸入信息文字並按 [**確認**]。
8. 請按 < **選項** > 並選擇**附加檔案** → 項目類別。
9. 請按 [**確認**] 來選擇需要附加的項目。
10. 按 < **選項** > 並選擇**附加**。
11. 按 [**確認**]。
12. 輸入收件人號碼或地址。
13. 按 [**確認**] 發送信息。

發送電子郵件

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**信息** → **建立信息** → **電子郵件**。
2. 選擇**標題**。
3. 輸入電郵主題並按 [**確認**]。
4. 選擇**信息**。
5. 輸入電郵文字並按 [確認]。
6. 選擇**附加檔案** → **新增** → 項目類別。

7. 請按 [**確認**] 來選擇需要附加的項目。
8. 按 < **選項** > 並選擇**附加**。
9. 按 [**確認**]。
10. 輸入電郵地址。
11. 按 [**確認**] 發送電郵。

檢視信息

檢視文字信息

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**信息** → **收件匣**。
2. 選擇文字信息。

檢視多媒體信息

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**信息** → **收件匣**。
2. 選擇多媒體信息。

檢視電子郵件

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**信息** → **電子郵件收件匣**。
2. 按 < **選項** > 並選擇**下載**。
3. 選擇電郵或標題。
4. 如果選擇標題，按 < **選項** > 並選擇**取回**，查看電郵內文。

使用藍芽功能

本手機配備藍芽技術，可讓您將手機無線連接至其他藍芽裝置並交換數據、免提通話或遙控手機。

啟動藍芽功能

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**藍芽** → **啟動** → **啟動**。
2. 選擇**本手機可見度** → **啟動**，容許其他裝置搜尋您的手機。

搜尋並配接藍芽裝置

1. 在閒置模式下，按 < **功能表** > 並選擇**藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選擇裝置。
3. 輸入藍芽 PIN 碼或其他裝置的藍芽 PIN 碼（如有），然後按 < **確認** >。

   在其他裝置的擁有者輸入相同的密碼後，即完成配接。

發送數據

1. 進入應用程式：**電話簿**、**個人檔案**、**日曆**、**備忘錄**或**工作**。
2. 選擇項目。
3. 按 < **選項** > 並選擇**發送名片**
   通過／**發送通過** → **藍芽**。
4. 如要發送聯絡人，請選擇您要發送的數據。
5. 搜索並選擇裝置。
6. 如果需要，請輸入藍芽 PIN 碼並按 < **確認** >。

接收數據

1. 當有裝置試圖存取您的手機時，請按 < **是** > 允許連接。
2. 如果需要，請按 < **是** > 確認您希望接收。

切換應用程式

您無需關閉正在使用的功能表屏幕即可切換至功能表中的其他應用程式。

切換至某個應用程式

1. 正在使用功能表時，按 [ ]。
2. 選擇一個應用程式。

可用的應用程式

- **通話**：開啓撥號屏幕。
- **信息**：存取信息功能表。
- **流動互聯網**：啓動網頁瀏覽器。

關閉所有正在執行的應用程式

1. 按 [ ]。
2. 捲動至**是否全部結束？**。
3. 按 < **是** >。

使用皮套

隨機附贈一個耐用、便攜的皮套。如使用得當，皮套可保護手機免受損壞。皮套內配有內置電池，因此無需攜帶附加電池。

插入手機

將手機插入插槽。

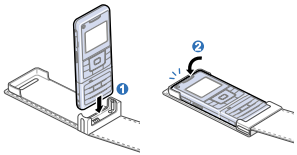

手機充電

將旅行充電器插入耳機外殼的插孔。



取出手機

拔出手機。

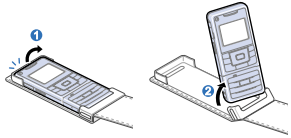

- 如操作不小心，皮套電池可能會彎曲或損壞。特別注意坐下時不要將皮套放在褲子後袋中。
- 保持皮套乾爽。潮濕會使其變形。

重設手機

如果手機在使用手機功能時因任何原因沒有回應，可以重設。

重設手機

使用尖頭工具按住孔內的重設按鈕。

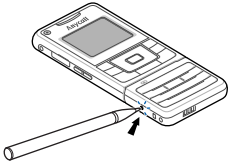

重設後手機不會自動重新啓動。按住 [☎] 可開啓手機。

多媒體播放器功能

使用多媒體功能：音樂播放器、相機、媒體相簿和文件檢視器

使用多媒體播放器鍵

使用方法

拖曳 *依箭頭方向拖曳手指。*		上下捲動，每次移動清單上的兩個位置。
		在清單上逐個捲動。
		在主功能表屏幕上逐個捲動標籤。
按 *輕按並鬆開。*		執行以下選項： • O：開啓選項清單。 • ◄◄：功能同左軟鍵／左瀏覽鍵。 • ►►：功能同右軟鍵／右瀏覽鍵。 • ⮌：關閉目前功能表。
按住 *按住。*		在檔案中不斷前後移動，直至您鬆開手指。

☑ 多媒體播放器顯示屏關閉時，按 [►II] 開啓顯示屏。

存取功能表或選項

存取功能表

1. 在閒置模式下，在多媒體播放器鍵上左右拖曳可捲動功能表圖標：**音樂**、**影片**、**設定**、**相機**、**文件**以及**專輯**。
2. 按 [▶II] 存取反白顯示的功能表。
3. 按 [↩] 退出功能表。

選擇一個選項

1. 在功能表中，按 [○] 開啓一個選項清單。
2. 在多媒體播放器鍵上上下拖曳或按鍵的一角可上下捲動。
3. 按 [▶II] 確認反白顯示的選項。
4. 更改設定後，按 [I◀◀] 儲存更改。
5. 按 [↩] 關閉選項清單。

播放音樂

複製音樂檔案到手機

您可播放 mp3、ogg、wma8、wma9 和 aac 檔案。使用以下方法：

- 從無線網絡下載。
- 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載。請參閱《三星 PC Studio 用戶手冊》。
- 經由藍芽接收。
- 複製至記憶咭，然後將記憶咭插入手機。
- 將音樂檔案與 Windows Media Player 同步。

複製音樂檔案到手機

1. 在閒置模式 , 按 < 功能表 > 並選擇**設定** → **話機設定** → **USB 連線** → **大容量儲存**。
2. 使用 PC 數據線連接手機到個人電腦。
3. 當電腦顯示彈出視窗時 , 選擇開啓資料夾以檢視檔案。
4. 複製個人電腦內的檔案到手機。
5. 完成後把個人電腦與手機的連接中斷。

與 Windows Media Player 同步

您可透過與 Windows Media Player 11 同步將音樂檔案複製至手機。

1. 在手機的閒置模式下，按 **< 功能表 >** 並選擇**設定** → **話機設定** → **USB 連線** → **媒體播放器**。
2. 將您的手機和電腦連接到另行選購的 PC 數據電線。
3. 電腦上出現彈出式視窗時，選擇**將數位音樂檔案同步到此裝置**。
4. 選擇您的手機名稱並按一下**完成**。

5. 拖曳所需音樂檔案到同步清單。
6. 按一下**開始同步**。
7. 同步完成時，從電腦拔出手機。

播放音樂檔案

1. 在多媒體播放器的閒置模式下，存取**音樂**。
2. 按 [▶II] 可開始播放。
3. 播放時，可使用以下選項：
   - 按 [▶II] 可暫停或恢復播放。
   - 按一下 [I◀◀] 可返回上一個檔案。
   - 按住 [I◀◀] 可在檔案中向後掃描。
   - 按 [▶▶I] 可跳至下一個檔案。
   - 按住 [▶▶I] 可在檔案中向前掃描。
   - 在多媒體播放器鍵鍵上，上下拖曳可調校音量。
   - 在多媒體播放器鍵上向左或向右拖曳手指可檢查音樂播放器設定或存取所有音樂清單。
4. 輕按 [○] 並選擇**停止**以停止播放。

使用另行選購的藍芽耳機

1. 在音樂播放器屏幕，按 [○] 可開啓選項清單。
2. 選擇**播放方式** → **藍芽立體聲耳機**。
3. 滑下 [⏻] 可將屏幕切換至手機顯示屏。
4. 搜尋並選擇藍芽立體聲耳機。

5. 請輸入耳機的藍芽 PIN 碼 **0000** 並按 < **確認** >。
6. 滑下 [ ] 可返回多媒體播放器顯示屏。
7. 按 [▶II] 可開始播放。聲音輸出切換至耳機。

設定您喜愛的音樂清單

1. 從音樂播放器屏幕，在多媒體播放器鍵上，向右拖曳手指可存取所有音樂清單。
2. 輕按 [○] 並選擇**加入至我的最愛** → **已選擇**或**多個**。
3. 對於**多個**選擇，按 [▶II] 選擇所需的音樂檔案，然後按 [I◀◀]。
4. 按 [I◀◀]。
5. 完成後，按 [▶▶I] 存取您最喜愛的音樂清單。
6. 選擇所需的播放清單。
7. 按 [▶II] 可開始播放。

新增播放清單

1. 在屏幕上的多媒體播放器鍵上向右拖曳手指。
2. 按 [▶▶I] 存取我的最愛音樂清單。
3. 按 [○] 並選擇**建立播放清單**。
4. 滑下 [ ] 可切換至手機顯示屏。
5. 輸入播放清單的名稱並按 [**確認**]。
6. 滑下 [ ] 可返回至多媒體播放器顯示屏幕。

7. 存取您已新增的播放清單。
8. 按 [O] 並選擇**加入音樂由** → 來源類別。
9. 按 [▶II] 選擇所需的音樂檔案，然後按 [I◀◀]。
10. 要更改曲目順序，按 [O] 並選擇**在播放清單中移動檔案**。
11. 在多媒體播放器鍵上上下拖曳手指，將檔案移至所需位置，然後按 [▶II]。
12. 按 [▶II] 可開始播放。

選擇播放清單

使用音樂播放器時，音樂檔案會按最常播放的音樂清單或最近播放的音樂清單自動排序。除了您已經建立的播放清單，使用這些播放清單也可快捷地聽到您喜愛的音樂。

1. 從音樂播放器屏幕，在多媒體播放器鍵上向右拖曳手指。
2. 按 [▶▶I] 存取最喜愛的音樂清單。
3. 選擇所需的播放清單。
4. 按 [▶II] 可開始播放。

使用播放器選項

在音樂播放器屏幕按 [O]。視乎目前播放清單，可用選項會有所不同：

- **傳輸至手機／傳輸至藍芽立體聲耳機：**將聲音輸出切換至手機揚聲器或藍芽立體聲耳機。
- **播放方式：**經由手機揚聲器或藍芽立體聲耳機開始播放。
- **停止**：停止播放。
- **加入至我的最愛**：將目前檔案新增至您最喜愛的音樂清單。
- **加入至其他清單：**將目前檔案新增至另一個播放清單。
- **略過已標記**：選擇在播放時需跳過的檔案。
- **發送通過：**經由多媒體信息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設爲：**將檔案設爲話音通話或視像通話的鈴聲或電話簿項目的來電鈴聲。
- **啟動**：從相應網站取得一個新的授權碼。
- **藍芽可見度**：與其他藍芽裝置共用檔案，或隱藏檔案，使其他藍芽裝置無法存取。
- **鎖定／解除鎖定**：鎖定檔案以免被刪除，或解除鎖定檔案。
- **詳細資料：**存取檔案內容。

- **密碼管理**：管理授權碼。
- **設定**：更改使用音樂播放器的設定。

自訂音樂播放器設定

從音樂播放器屏幕，在多媒體播放器鍵上向左拖曳手指可開啓選項清單。

- **重播**：選擇重複模式類型。
- **隨機播放**：設定音樂播放器隨機播放曲目。
- **音樂覆蓋其他音效**：設定音樂播放器，即使在切換到手機顯示屏時，音樂仍繼續播放。
- **均衡器類型**：選擇等化器設定。

使用相機

- 未經他人同意，不得擅自爲他人拍攝。
- 在禁止使用相機的場所請勿拍照。
- 在涉及他人隱私的情況下請勿拍照。
- 在陽光直射或光亮環境中拍照，相片可能會出現陰影。

拍照

1. 在多媒體播放器的閒置模式下，存取**相機**。啓動顯示屏爲取景器。
2. 將鏡頭對準物件，作出所需的調校。

   您可將多媒體鍵盤朝下旋轉以使用數字鍵盤來調校影像。

3. 按 [▶II] 或 [📷] 拍照。相片自動儲存。
4. 按 [I◀◀] 返回至取景器，或按 [▶▶I] 刪除相片。

調校影像

在拍攝模式下，調校要拍攝的影像：

- 在多媒體播放器鍵的左側上下拖曳手指，可拉近或拉遠焦距。
- 在多媒體播放器鍵的右側上下拖曳手指可調校亮度。
- 在多媒體播放器鍵上向左或向右拖曳手指，可更改相機設定並存取選項清單。
- 按 [▶▶I] 鍵可切換到錄影模式。

自訂相機設定

在拍攝模式下，在多媒體播放器鍵上向右拖曳手指可開啓選項清單。

- **拍攝模式**：更改拍攝模式。
- **大小**：選擇影像大小。
- **計時器**：設定相機開始拍照之前的延遲時間。
- **效果**：更改色調或使用特殊效果。
- **相片框**：使用裝飾框。
- **白平衡**：調校相機的色溫。
- **ISO** ：更改 ISO 設定，它用來控制相機的敏感度。在陰暗環境下，請選擇較高的 ISO 值。

- **縮放**：放大或縮小影像。
- **光亮度**：調校亮度。
- **取景器模式**：選擇預覽屏幕。
- **設定**：更改拍照的設定。

在拍攝模式下，在多媒體播放器鍵上向左拖曳手指可開啓選項清單。

- **質素**：選擇影像質素設定。
- **測光模式**：選擇確定影像曝光度的方法。
- **場景模式**：設定是否使用夜間拍攝模式。
- **快門聲**：選擇按下快門鍵時可聽到的聲音。
- **變焦時聲音**：開啓或關閉變焦的聲音效果。
- **亮度音效**：開啓或關閉調校亮度時發出的聲音。
- **預設儲存位置**：選擇預設記憶體位置。
- **預設名稱**：更改檔案名稱的預設冠字。

檢視相片

1. 在拍攝模式下，按 [I◄◄] 可開啓相簿資料夾。
2. 選擇清單中的相片。
3. 按 [I◄◄] 或 [►►I] 來檢視其他相片，或按 [►II] 來放大或縮小影像。

錄影

1. 在拍攝模式下，按 [►►I] 鍵切換到錄影模式。
2. 將鏡頭對準物件，作出所需的調校。

   您可將多媒體鍵盤朝下旋轉以使用數字鍵盤來調校影像。
3. 按 [►II] 或 [📷] 開始錄影。

   按 [►II] 或 [📷] 暫停或恢復錄影。
4. 按 [I◄◄] 停止錄影。影片自動儲存。
5. 按 [►II] 播放影片。
6. 按 [I◄◄] 返回至取景器，或按 [►►I] 刪除影片。

調校影像

在錄影模式下，調校要錄製的影片：

- 在多媒體播放器鍵的左側上下拖曳手指，可拉近或拉遠焦距。
- 在多媒體播放器鍵的右側上下拖曳手指可調校亮度。

- 在多媒體播放器鍵上向左或向右拖曳手指，可更改攝錄機設定並存取選項清單。
- 按 [▶▶I] 鍵可切換到拍攝模式。

自訂攝錄機設定

在錄影模式下，在多媒體播放器鍵上向右拖曳手指可開啓選項清單。

- **大小**：選擇相框大小。
- **計時器**：設定相機開始錄影之前的延遲時間。
- **效果**：更改色調或使用特殊效果。
- **白平衡**：調校相機的色溫。
- **錄製音訊**：錄製有聲音的影片。
- **錄製模式**：選擇錄影模式。
- **取景器模式**：選擇預覽屏幕。
- **設定**：更改錄製影片的設定。

在錄影模式下，在多媒體播放器鍵上向左拖曳手指可開啓選項清單。

- **質素**：選擇影像質素設定。
- **預設儲存位置**：選擇預設記憶體位置。
- **預設名稱**：更改檔案名稱的預設冠字。

播放影片

1. 在錄影模式下，按 [I◀◀] 可開啓相簿資料夾。
2. 選擇清單中的影片。

檢視相簿中的相片和影片

檢視相片

1. 在多媒體播放器的閒置模式下，存取**專輯**。
2. 選擇相片。
3. 按 [I◄◄] 或 [►►I] 檢視其他相片。
4. 按 [►II] 放大或縮小影像。

以投影片檢視相片

1. 從檔案清單選擇相片。
2. 按 [O] 開啓選項清單。
3. 選擇**投影片放映**。開始播放投影片。

播放影片

1. 在多媒體播放器的閒置模式下，存取**專輯**。
2. 選擇影片檔案。影片開始播放。
3. 播放時，可使用以下選項：
   - 按 [►II] 可暫停或恢復播放。
   - 按 [I◄◄] 可移至上一個檔案。
   - 按住 [I◄◄] 可在檔案中向後掃描。
   - 按 [►►I] 可移至下一個檔案。
   - 按住 [►►I] 可在檔案中向前掃描。
   - 在多媒體播放器鍵上，上下拖曳可調校音量。
4. 輕按 [O] 並選擇**停止**以停止播放。

自訂影片播放器設定

從影片播放器屏幕，在多媒體播放器鍵上，向左拖曳手指可開啓選項清單。

- **重播**：選擇重複模式類型。
- **字幕大小**：選擇標題大小。
- **控制器隱藏時間**：選擇控制器影像顯示在屏幕上的時間長度。
- **屏幕亮度**：調校影片播放器屏幕的亮度。
- **外觀比例**：更改預設屏幕類別。處於電視輸出模式時，僅可使用**全屏幕**。
- **DivX 註冊碼**：請檢查您手機用於播放下載影片檔案的註冊碼。

使用影片播放器

在影片播放器中，您可播放 mpeg4、DivX3.11、DivX4、DivX5、Xvid、wmv9、H.263 和 H.264 檔案。

播放影片

1. 在多媒體播放器的閒置模式下，存取**影片**。
2. 選擇影片。
3. 按 [▶II] 播放影片。有關播放過程中選項的詳情，請參閱第 28 頁。

更改多媒體播放器設定

自訂設定

1. 在多媒體播放器的閒置模式下，存取**設定**。
2. 按 [I◀◀] 或 [▶▶I] 選擇設定類別。
3. 選擇一個選項並更改設定。

可用選項

- **背景燈**：更改背景燈和鍵盤燈設定。
- **顯示設定**：更改顯示屏的設定。您亦可選擇電視的視訊系統。
- **應用程式**：更改在多媒體播放器模式下使用應用程式的設定。
- **教學課程**：檢視使用多媒體播放器鍵的方法。
- **USB 設定**：選擇以 USB 介面將手機連接至電腦時使用的 USB 模式。
- **記憶體**：查看記憶體資料。您亦可清除手機記憶體並對記憶咭進行格式化。
- **PMP 重設**：重設多媒體播放器功能的設定。

檢視文件

您的手機包含檢視各種檔案的 Picsel 檔案瀏覽器。

可用的檔案格式爲 doc、xls、ppt、pdf、txt、html 和 mhtml。

檢視文件

1. 在多媒體播放器的閒置模式下，存取**文件**。
2. 選擇清單中的檔案。

功能表

列出所有功能表選項

此部份提供手機功能表的簡要說明。

通話記錄

查看最近已撥、已接或未接的電話。

電話簿

功能表	說明
搜尋聯絡人	搜尋儲存在電話簿中的聯絡人資料。
建立聯絡人	在電話簿中加入新聯絡人。
分組	整理用戶分組中的聯絡人。
個人名片	建立名片並將其發送給他人。
全部複製	將所有儲存於 SIM 咭中的聯絡人複製到手機記憶體，或從手機記憶體複製到 SIM 咭。
服務號碼	如果您的 USIM 或 SIM 咭支援，可檢視服務供應商指定的特別服務號碼 (SDN) 清單。
電話簿設定	管理電話簿中的聯絡人或更改電話簿的預設設定。
記憶位置狀態	查看您已儲存在手機記憶體和 USIM 或 SIM 咭中的聯絡人數目。

藍芽

將手機無線連接至其他藍芽裝置。

流動互聯網

功能表	說明
主頁	將手機連線到網絡，並載入無線網絡服務供應商的主頁。
輸入網址	輸入網址並存取相關網頁。
書籤	儲存網址以便快速存取網頁。
已儲存頁面	存取上網時儲存的頁面清單。
瀏覽記錄	存取您最近存取的網頁清單。
進階	清除記憶、刪除 cookies 或更改瀏覽器顯示屏設定。
瀏覽器設定	選擇用於存取無線網路的連接操作模式。

信息

功能表	說明
建立信息	新增並發送文字、多媒體和電郵信息。
收件匣	存取您收到的信息。
電子郵件收件匣	存取您收到的電郵。

功能表	說明
草稿匣	存取您留待日後發送的信息。
發件匣	存取手機正在嘗試發送或發送失敗的信息。
已發信件匣	存取您已發送的信息。
預設信息	製作並使用常用信息範本。
留言信箱	進入您的留言信箱伺服器。
全部刪除	一次性刪除每個信息資料夾的信息。
信息設定	設定使用信息服務的各種選項。

功能表	說明
記憶位置狀態	查看每個信息資料夾目前使用的記憶空間。

個人檔案

功能表	說明
圖像、影片、聲音、其他檔案	存取儲存在手機記憶體中的媒體檔案和其他檔案。
遊戲及更多	存取內置 Java 遊戲並下載 Java 應用程式。
記憶位置狀態	查看媒體項目的記憶體資料。

應用程式

功能表	說明
日曆	追蹤日程表。
備忘錄	建立並管理重要事項備忘錄。
工作	建立您需要完成的工作清單。
錄音機	錄製話音備忘錄和任何其他聲音。
世界時間	設定當地時區並查詢世界另一個地方目前的時間。
計數機	執行算術運算功能。
單位換算	進行換算，例如長度與溫度換算。
倒數計時器	設定手機倒數計時的時間。
計秒錶	計算耗用的時間。
SIM 應用套件	使用由服務供應商提供的各種附加服務。 視乎您的 USIM 或 SIM 咭，該功能表或可用但標記不同。
記憶位置狀態	查看工作和備忘錄的記憶體資料。

鬧鐘

設定喚醒鬧鐘在早上喚醒您，或設定鬧鐘在指定時間提醒您事件。

設定

功能表	說明
話機設定→ 話機模式	更改手機的鈴聲設定，以配合不同的活動或情況。
話機設定→ 語言	選擇顯示文字的語言。
話機設定→ 快捷鍵設定	將瀏覽鍵用作快速鍵，在閒置模式下直接存取特定的功能表。
話機設定→ 時間和日期	更改手機顯示的時間及日期。
話機設定→ 自動重撥	設定手機在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。
話機設定→ 任意鍵接聽	設定是否可以按除 < **拒絕** > 和 [☎] 之外的任何鍵接聽電話。
話機設定→ 來電時音量鍵操作	設定當有來電時按住 [∧/∨]，手機如何反應。
話機設定→ USB 連線	選擇以 USB 介面將手機連接到其他裝置時使用的 USB 模式。
顯示設定→ 主屏幕	選擇手機屏幕的顯示樣式。
顯示設定→ 背景燈時間	選擇手機不使用時，背景燈或屏幕亮著的時間。

功能表	說明
顯示設定→ 按鍵燈光	設定手機如何控制鍵盤燈的使用。
顯示設定→ 撥號畫面	自訂撥號時的顯示屏設定。
顯示設定→ 顯示來電顯示	將手機設定爲顯示所有未接來電及收到信息的來電者資訊。
信息設定	更改使用信息服務的預設設定。
通話設定	存取通話功能的網絡服務。

功能表	說明
電話簿設定	更改使用電話簿的設定。
網絡設定 → 網絡選擇	選擇在外地漫遊時所使用的網絡或自動選擇網絡。
網絡設定 → 網絡模式	選擇使用的網絡。
網絡設定 → 連接	建立並自訂操作模式，當中包含手機連接到網絡所需的設定。
網絡設定 → 瀏覽器設定	選擇用於存取無線網路的連接操作模式。

功能表	說明
網絡設定 → 串流設定	選擇存取串流伺服器所需的連接操作模式。
保密設定 → 手機上鎖	啓用手機密碼可防止手機被擅用。
保密設定 → SIM 咭鎖	可透過指定一個 SIM 咭鎖密碼，設定手機只能使用目前的 USIM 或 SIM 咭。
保密設定 → PIN 碼鎖	啓用 PIN 碼可防止 USIM 或 SIM 咭被擅用。

功能表	說明
保密設定 → 指定撥號模式	如果您的 USIM 或 SIM 咭支援，可設定手機限制撥出的電話號碼。
保密設定 → 更改密碼	更改手機密碼。
保密設定 → 功能項目上鎖	鎖定對信息、檔案、通話記錄或聯絡人的存取。
保密設定 → 更改 PIN 碼	更改 PIN 碼。
保密設定 → 更改 PIN2 碼	更改 PIN2 碼。

功能表	說明
保密設定 → 手機追蹤	當有人試圖用另一張 USIM 或 SIM 咭使用您的手機時，設定手機向您的家人或朋友發送預設追蹤信息。根據您的服務供應商支援的特定功能，該功能可能不可用。
記憶體設定	更改與手機記憶體有關的設定，並檢查目前所用記憶體的相關資訊。您也可刪除記憶體。
重新設置	重設已更改的手機設定。
手機資料	存取您手機的資訊。

健康與安全資訊

接收射頻能量（SAR）認證資訊

本手機符合歐盟（**EU**）有關接收無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會建議的射頻 (RF) 能量照射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，它爲一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科學機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱爲 SAR（特定吸收率）的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg。[1]

1. 公衆使用的流動電話的 SAR 限制爲平均每十克身體組織 2.0 瓦 / 千克（W/kg）。該限制已加上相當的安全空間，給人更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

SAR 測試是以標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值，因爲手機設計可在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

使用電池的注意事項

- 請勿使用有任何損壞的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 如果在網絡發射站附近使用手機，則耗電量較少。電話網絡的訊號強度及網絡營運商設定的參數對通話和待機時間有著很大的影響。
- 電池的充電時間，取決於剩餘電量、電池類別及所用的充電器。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當工作時間比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池如果長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因爲過度充電會縮短電池的壽命。
- 溫度過高或過低，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池回復正常溫度。
- 不要將電池置於太熱或太冷的地方，因爲這樣會降低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時手機也不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通時，會產生意外短路。因此，請勿將裸露的電池放在可能接觸到金屬物品的口袋或手提包中。電池兩極短路會損壞電池或引起短路的連接物。
- 請按照當地的規定，處理耗盡的電池。請回收再造。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地透過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。如果要在開車時使用手機，請遵循所在國家或地區的規例。

操作環境

切記遵守您所在地區的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

把手機或配件連接其他裝置時，請詳細閱讀該裝置的說明書上的安全指導。不要連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，爲設備的有效操作和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻（RF）訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部分數碼無線電話會干擾助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療設備，請向設備生產商查詢，確定設備是否可充分隔離外部射頻能量。

您的醫生可幫助您取得有關資料。

在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢有關附加安裝設備的情況。

有明文規定的場所

在有明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能引起爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就可能引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地區不一定有清晰標明。這包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（例如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地區，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急通話

與其他手提電話一樣，本手機以無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接通。因此，如要作重要的通訊，例如醫療急救，不應倚賴任何無線電話。

要撥出或接聽電話，手機必須開啓並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話：

1. 開啓手機。
2. 輸入當地使用的緊急電話號碼。不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按 [ ]。

撥打緊急電話之前，必須停用某些功能，例如「呼叫限制」。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

其他重要安全數據

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可移動的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。輸入用戶名稱。
- 登上飛機前請關機。在飛機上使用手機會干擾飛機的運行，非常危險，同時也觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請小心護理。能遵守以下各項，除可確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 本手機及所有零件和配件應放在兒童及寵物接觸不到的地方。否則，他們可能會意外損壞這些設備或被細小零件噎塞。
- 手機須保持乾爽。切勿沾到雨水及含有礦物的液體，以免電路遭腐蝕。
- 手濕時，切勿觸摸手機。否則可能引起觸電或損壞手機。
- 不要在滿佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機回升到正常溫度，手機內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要拋擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。

- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用溫和肥皂水浸濕的軟布輕輕擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放在加熱裝置，如微波爐、電爐或散熱器上。手機過熱可能會爆炸。
- 如果手機或電池受潮，顯明手機內部被水損壞的標籤會變色。在此情況下，即使手機保用期未屆滿，製造商亦不再保用。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，切勿靠近人或動物的眼睛使用，否則可能會損壞他們的眼睛。
- 請只使用本手機隨附或經許可的後備天線。使用未經許可的天線或改造配件會損壞本手機，並違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將給予幫助，如果需要，會安排維修事宜。